

spirit.

instrukcja montażu

panele SPIRIT XL 55 click comfort

panele SPIRIT PRO 55 click comfort

ALLOC[®]

01.

Środki ostrożności – ważne aspekty

użytkowanie

SPIRIT XL 55 Click Comfort i **SPIRIT PRO 55 Click Comfort** to systemy paneli podłogowych zaprojektowane z myślą o **użytkowaniu w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych** (sklepach, pokojach hotelowych itp.).

Montaż podłogi powinien być ostatnim etapem remontu lub urządzania wnętrza. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia gotowej podłogi w trakcie innych prac.

Aby nie utracić gwarancji i osiągnąć optymalny efekt końcowy należy zawsze używać odpowiednich, zalecanych przez firmę Alloc akcesoriów.

Akcesoria od innych dostawców mogą nie zapewniać odpowiedniej jakości i funkcjonalności.



transport i aklimatyzacja

Opakowania z panelami SPIRIT należy ostrożnie ułożyć na płaskiej powierzchni. Nigdy nie składować opakowań z produktem ustawionych pionowo. Podczas aklimatyzacji produkt należy przechowywać w opakowaniach, w niewielkich, równo ułożonych stosach złożonych z maksymalnie 5 opakowań. Składować opakowania w pomieszczeniu, w warunkach temperaturowych zbliżonych do planowanego zastosowania.

Nie zostawiać opakowań w miejscach o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze ani wysokiej wilgotności.

Ważne! Przed montażem pozostawić zamknięte opakowania z panelami przez co najmniej 48 godzin w stałej temperaturze pokojowej (18-25°C). Temperaturę tę należy utrzymywać przez cały czas montażu i przez co najmniej 24 godziny po jego zakończeniu. Wahania temperatury utrudniają proces montażu.



Montaż podłogi
musi być ostatnim etapem
remontu albo urządzania
wnętrza

ogrzewanie podłogowe

Produkty są kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym, jednak przy zastrzeżeniu, że temperatura na powierzchni podłogi nie przekracza 27°C.

Stosować można wyłącznie ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne z elementami grzejnymi osadzonymi w jastrychu/podłożu.

Nie dopuszcza się natomiast folii grzewczych ani innych „nowych” systemów, które są montowane NA podłożu.


W przypadku ogrzewania elektrycznego nie należy przekraczać mocy ogrzewania 60W/m².

chłodzenie podłogowe

Panele można również układać nad podłogowymi systemami chłodzenia.

Temperatura wody chłodzącej nie może być jednak niższa od temperatury punktu rosy.

Jeśli temperatura spadnie poniżej punktu rosy, powstająca kondensacja może spowodować uszkodzenie podłogi. Wartość temperatury ustawiona w termostatach znajdujących się w pomieszczeniu może być maksymalnie 5°C niższa od temperatury pomieszczenia.

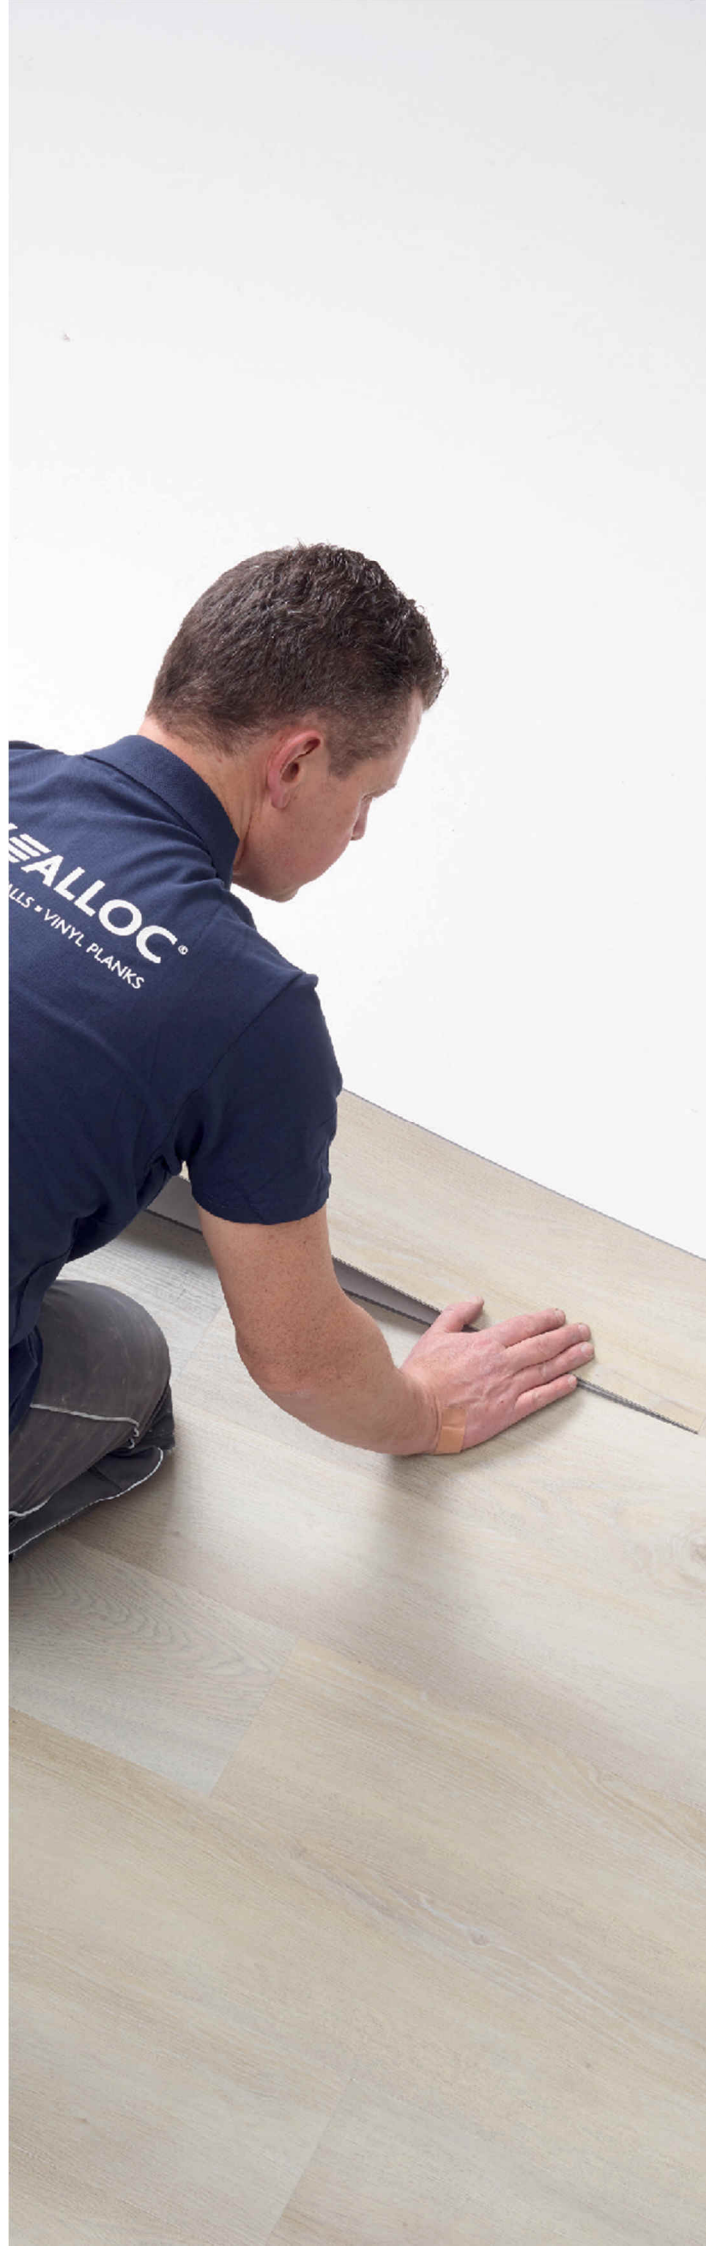

02.

przygotowanie podłoża

Staranne przygotowanie podłoża jest niezbędne, aby osiągnąć udany efekt końcowy.

Chropowatość lub nierówności podłoża (powyżej 3 mm na metr bieżący) mogą niekorzystnie wpływać na montowaną podłogę, obniżając estetykę powierzchni i powodując nadmierne zużycie w miejscach położonych wyżej lub wgniecenia w miejscach położonych niżej.



Podłoże musi być czyste, płaskie, suche i stabilne. Należy usunąć ślady tynku, farby, kleju, oleju, smaru i gruzu (także gwoździe) itp. oraz odkurzyć powierzchnię. Usunąć także tekstylne pokrycia podłogowe, np. dywany, wykładziny dywanowe itp.

Panele można układać **na podłożu betonowym, płytkach ceramicznych, podłogach drewnianych i większości podłóg twardych** pod warunkiem, że podłoże jest stabilne, gładkie, suche i czyste.

Jeśli w miejscu montażu występuje wilgoć, przed rozpoczęciem układania paneli należy wykonać uszczelnienie. Nadmierna wilgoć może powodować rozwój pleśni lub grzybów.

Należy upewnić się, że nierówności podłoża nie przekraczają 3 mm na metrze bieżącym i 2 mm na 20 cm bieżących. W razie przekroczenia tych wartości wyrównać podłoże odpowiednim wypełnieniem albo wylewką. Jeśli nie ma pewności co do jakości albo przydatności podłoża, należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednią poradę.

Podłoże musi być
czyste, płaskie, suche
i stabilne

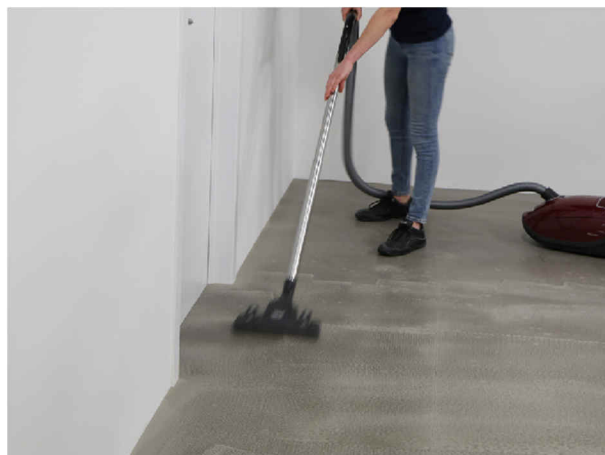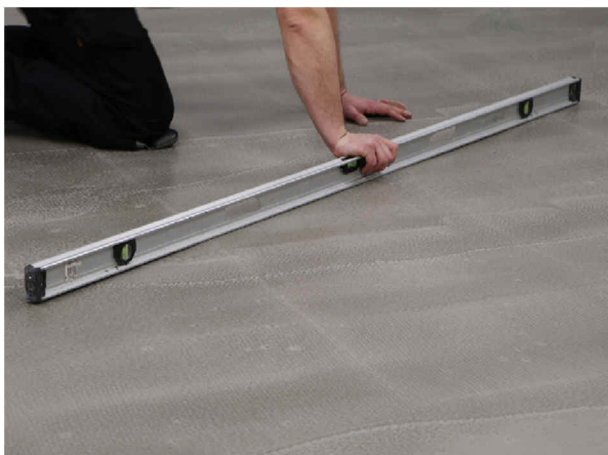

Przygotowanie podłoża w zależności od jego rodzaju:



beton / jastrych

Nowe podłoża betonowe muszą być suche.

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 75%RH przy min.20°C – maksymalnie 2% w skali CM dla cementu i 0,5% dla anhydrytu.

W przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność nie powinna przekraczać 1,8% w skali CM, a w przypadku anhydrytu 0,3% w skali CM.

Wyniki badania wilgotności podłoża należy zapisać i zachować.




płytki ceramiczne

Sprawdzić podłoże pod kątem problemów z wilgocią.

Miejsca łączeń w nowej podłodze nie powinny pokrywać się z fugami płytek ceramicznych stanowiących podłoże.

Jeżeli szerokość fug w podłożu pokrytym płytkami ceramicznymi nie przekracza 5 mm, fug nie trzeba wypełniać przed ułożeniem paneli.

Niektóre płytki ceramiczne mogą mieć wzniesione krawędzie/narożniki – nawet jeżeli ogólnie poziom powierzchni jest odpowiedni. Takie elementy mogą w przyszłości odkształcać ułożoną podłogę.

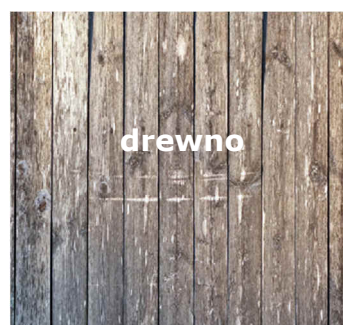

drewno

Należy upewnić się, że w drewnie nie ma owadów.

Podłoże drewniane musi być równe, a poluzowane elementy należy solidnie przymocować. Przy podłożach drewnianych należy zapewnić dopływ powietrza i wentylację przy krawędziach. Jeśli podłoże drewniane jest wilgotne lub pod podłożem z drewna nie ma odpowiedniej bariery chroniącej przed wilgocią, należy w pierwszej kolejności usunąć wilgoć.

bez dodatkowego podkładu

Panele SPIRIT XL Click Comfort i SPIRIT PRO 55 Click Comfort mają własny podkład akustyczny. Stosowanie dodatkowego podkładu nie jest potrzebne ani zalecane.

03. montaż



narzędzia

- ✓ nożyk do przycięcia
- ✓ ołówek
- ✓ przymiar
- ✓ miarka
- ✓ kliny dylatacyjne

Prace można przyspieszyć, używając piły/gilotyny. Podczas cięcia paneli stosować rękawice ochronne. Upewnić się, że układane są panele z identycznych partii (przynajmniej w danym pomieszczeniu lub jego części).



Sprawdzić wszystkie panele pod kątem ewentualnych wad w optymalnych warunkach oświetleniowych – zarówno przed, jak i podczas montażu. Nie używać wadliwych paneli. **Warto mieszać ze sobą panele z różnych opakowań, aby zminimalizować różnice w odcieniu.** Dzięki temu gotowa podłoga ma bardziej naturalny kolor. Nie montować uszkodzonych paneli. Podczas montażu należy sprawdzać wpusty i usuwać ewentualne zanieczyszczenia, które mogłyby uniemożliwiać prawidłowe ułożenie paneli. Na krótkich bokach sprawdzać, czy zamek jest prawidłowo umieszczony w panelu/płytcie (patrz zdjęcie).

Panele SPIRIT XL Click Comfort i SPIRIT PRO 55 Click Comfort są przeznaczone do montażu na zasadzie podłogi pływającej. Oznacza to, że między podłogą a ścianami lub innymi stałymi elementami budowlanymi musi znajdować się szczelina (8 mm), umożliwiając swobodny ruch elementów podłogi. Podłoga pływająca nie ma stałego mocowania do podłoża. Na podłodze pływającej nie można montować szafek kuchennych.





Przed montażem zdecydować, w jakim kierunku mają być układane panele. Dokładnie zmierzyć pomieszczenie, aby rozplanować układ paneli. Pomiar pokazuje, czy potrzebne jest przycięcie na szerokości pierwszego rzędu. Jeśli pierwszy rząd wymaga docięcia wzdłuż, upewnić się, że minimalna szerokość wynosi co najmniej 5 cm. Do przycinania używać nożyka do cięcia wykładzin. Panele docinać dekokrem do góry.

Rozpocząć montaż podłogi w rogu pomieszczenia od lewej strony, patrząc w kierunku ściany. Panele należy **zawsze układać od lewej do prawej strony**, piórem do ściany, a wpustem do montera.

montaż pierwszego rzędu

Umieścić kliny dylatacyjne 8 mm pomiędzy krótkimi i długimi bokami paneli a ścianą. Należy zawsze wkładać klin między ścianą a miejsce łączenia paneli. Końcowe łączenie paneli w pierwszym rzędzie wykonuje się poprzez wsunięcie strony z piórem w stronę wpustu panelu poprzedzającego pod niewielkim kątem. Powoli opuścić panel na płasko aż do domknięcia połączenia, sprawdzając, czy panele są idealnie dopasowane. Ułożyć pozostałe pełne

panele w pierwszym rzędzie. Przyciąć ostatni panel w pierwszym rzędzie. Zmierzyć odległość między ścianą a powierzchnią ostatniego pełnego panelu/płytki. Odjąć 8 mm od wartości pomiaru na klin dylatacyjny. Jeśli wartość pomiaru jest mniejsza niż 30 cm, pierwszy panel w rzędzie należy przyciąć. Pierwszy i ostatni panel w każdym rzędzie muszą mieć co najmniej 30 cm długości. Panele przycinać przy użyciu ostrego nożyka do wykładzin i przymiaru. Naciąć powierzchnię panelu nożem i przełamać w linii nacięcia.

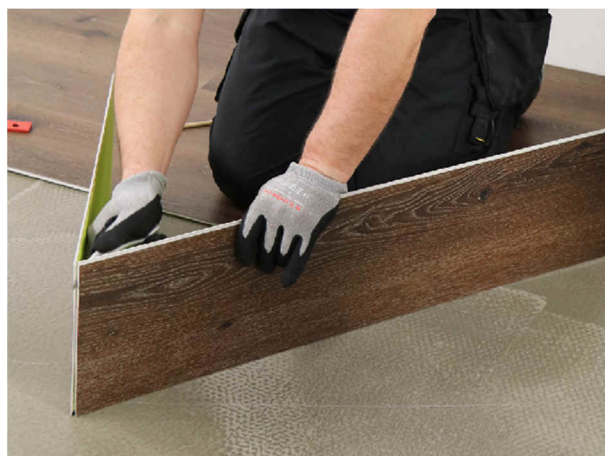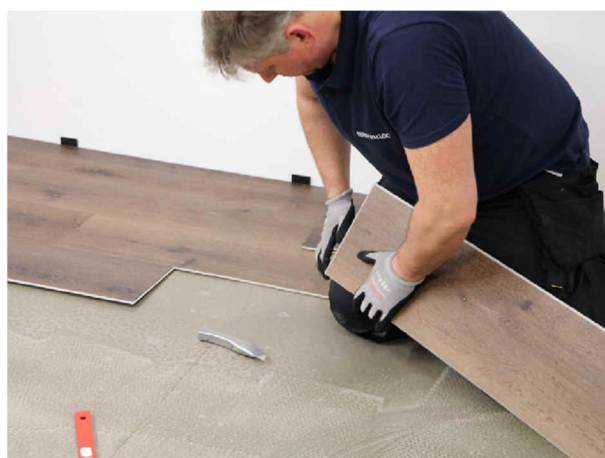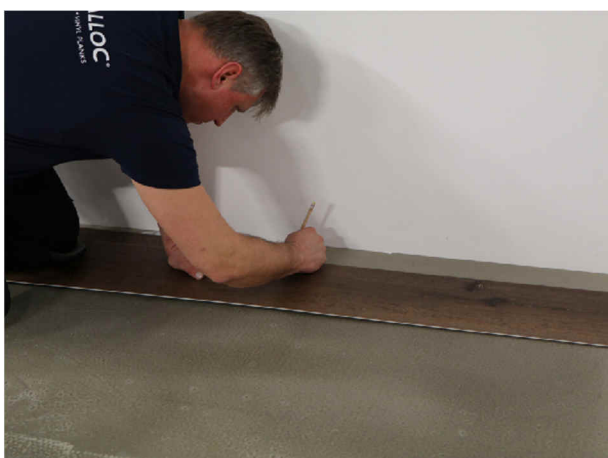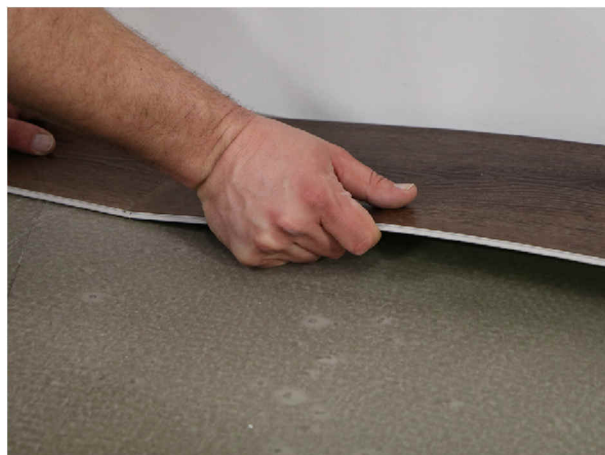

montaż drugiego rzędu



Kawałek odcięty od ostatniego panelu w pierwszym rzędzie może służyć jako pierwszy element przy układaniu drugiego rzędu pod warunkiem, że ma co najmniej 30 cm długości.

Należy przesuwać łączenia końcowe z rzędu na rząd o co najmniej 30 cm.

Ułożyć pierwszy panel długim bokiem w drugim rzędzie. Umieścić 8-milimetrowy klin między ścianą a krótkim bokiem panelu. Następnie wsunąć pióro panelu do wpustu panelu z poprzedzającego rzędu pod niewielkim kątem, a następnie opuścić płasko na podłoże.

Umieścić drugi panel w drugim rzędzie. Przyłożyć panel, dopasowując go długim bokiem z piórem, umieścić w zatrzasku w pierwszym rzędzie paneli. Opuścić panel, mocno dociskając i upewniając się, że końcowe łączenie zachodzi na siebie i jest idealnie dopasowane. Docisnąć końcowe łączenie, aby koniec panelu „wskoczył” na swoje miejsce.

Kontynuować układanie paneli w drugim rzędzie. Sprawdzić, czy pierwsze dwa rzędy są prosto i precyzyjnie ułożone, ponieważ ma to wpływ na pozostałą część montażu.

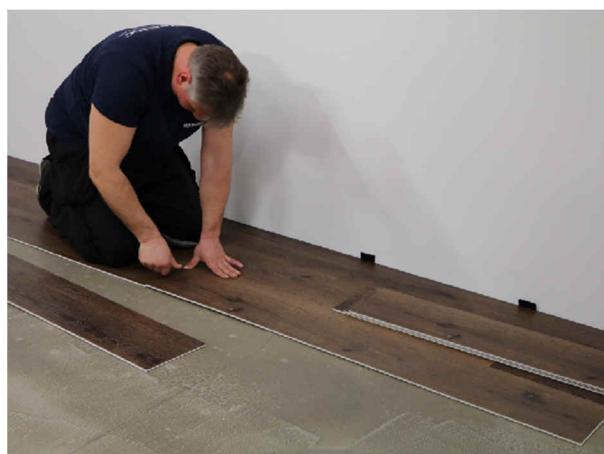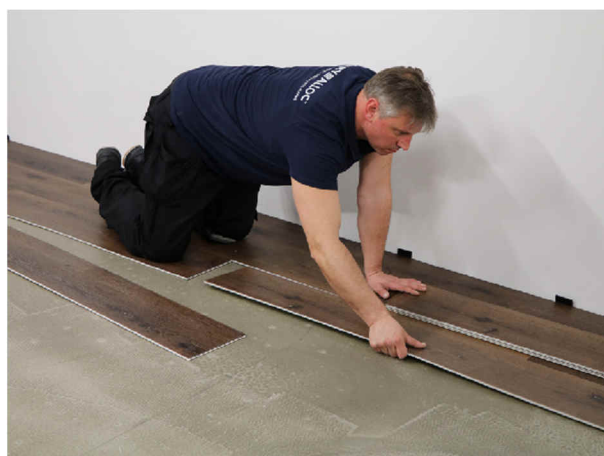


Podłoga SPIRIT daje użytkownikowi natychmiastową satysfakcję, ponieważ jest wyjątkowo szybka w montażu i łatwa w utrzymaniu.

kolejne rzędy

Kontynuować układanie paneli od lewej do prawej, rząd po rzędzie.


Zachować 8 mm szczelinę dylatacyjną przy wszystkich ścianach i pionowych elementach w pomieszczeniu. Aby uzyskać estetyczny układ paneli, należy przesuwać łączenia końcowe o co najmniej 30 cm z rzędu na rząd.

Jeśli konieczne jest przycięcie panelu na długim boku, należy także przyciąć zamek na krótkim boku. Przed położeniem panelu upewnić się, że pozostała część zamku znajduje się na swoim miejscu.

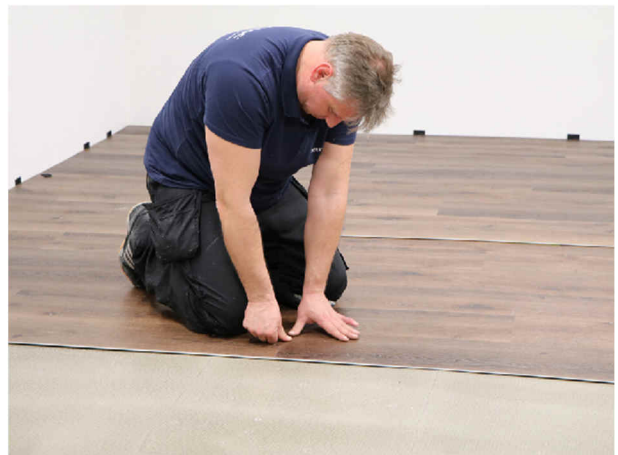

listwy dylatacyjne

Listwy dylatacyjne są konieczne w pomieszczeniach o wymiarach **przekraczających 20 m na 20 m** oraz w bardzo długich i wąskich pomieszczeniach. Nie należy przekraczać długości 20 m. Listwy dylatacyjne są także potrzebne pod otworami drzwiowymi i pomiędzy odrębnymi obwodami ogrzewania podłogowego.

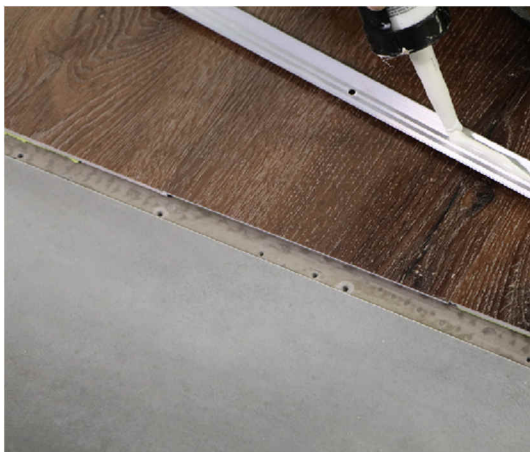



SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE

04.

wykończenie podłogi

Aby nadać ułożonej podłodze ostateczny wygląd, należy skorzystać z naszych akcesoriów: listew przypodłogowych i profili. Przy montażu akcesoriów należy zawsze pamiętać o szczelinie dylatacyjnej.

Nie mocować listew przypodłogowych bezpośrednio do ułożonej podłogi. Nie używać trwałych środków uszczelniających (akrylu, silikonu) do uszczelniania szczelin pomiędzy powierzchnią podłogi a listwami przypodłogowymi/profilami. Łączenia w stałych elementach budowlanych (ościeżnicach, rurach grzewczych itp.) nie powinny być całkowicie uszczelniane wypełnieniem elastycznym.

Użyć elastycznej dylatacji jako materiału podkładowego przy wypełnianiu złączy dylatacyjnych. Nie wkręcać profili, odbojników i tym podobnych elementów przez podłogę aż do podłoża.

W przypadku ościeżnic drzwiowych należy najpierw ułożyć panel dekiem do dołu przy ościeżnicy. Odpowiednio dociąć panel, a następnie wsunąć go pod ościeżnicę.

Warto zostawić sobie kilka paneli w zapasie na wypadek konieczności naprawy podłogi w przyszłości.



05.

konserwacja gotowej podłogi

wycieraczki – miękkie, niegumowe kółka – podkładowe filcowe

Aby utrzymać podłogę w dobrym stanie, należy umieścić **przy wszystkich wejściach wycieraczki (bez gumowego spodu)**, aby nie wnosić brudu do środka pomieszczenia. Wycieraczki eliminują wnoszone na obuwiu cząstki o właściwościach ściernych i ograniczają ryzyko uszkodzeń podłogi. Nie używać wycieraczek z gumowym spodem, ponieważ długotrwały kontakt z gumą może powodować trwałe odbarwienie podłogi.

Nie umieszczać wycieraczek na mokrej podłodze.

Na obrotowe fotele biurowe, nogi od mebli, sprzęcie fitness itp. należy zamontować miękkie, niegumowe kółka, aby uniknąć trwałego uszkodzenia podłogi. Położyć matę ochronną pod biurkiem.

Zaleca się umieszczenie filcowych podkładek lub ochronnych nóżek pod przedmiotami z gumowym wykończeniem – np. nogami od krzeseł, meblami, sprzętem fitness itp. Należy zabezpieczyć ciężkie/ostro wykończone meble, aby uniknąć wgnieceń.

czyszczenie

PIERWSZE CZYSZCZENIE

Usunąć zanieczyszczenia i pył z podłogi za pomocą szczotki lub odkurzacza. Następnie umyć podłogę wodą z dodatkiem neutralnego środka czyszczącego co najmniej dwa razy, aż woda będzie czysta. **Zalecamy stosowanie środków czyszczących marki Alloc do paneli winylowych.** Inne preparaty czyszczące mogą zawierać substancje, które mogą powodować uszkodzenie warstwy ochronnej podłogi. Powłoka wierzchniej warstwy eliminuje konieczność stosowania dodatkowych środków ochronnych po montażu.

REGULARNE CZYSZCZENIE

Do czyszczenia używać odkurzacza lub mokrego mopa. W razie potrzeby użyć czystej wody z dodatkiem łagodnego detergentu albo emulsji do czyszczenia podłóg domowych. Zalecamy stosowanie środków czyszczących Alloc do paneli winylowych, ponieważ inne preparaty czyszczące mogą powodować uszkodzenie warstwy ochronnej podłogi.

Nie rozlewać wody na podłogę i nie zostawiać wody na powierzchni. Po umyciu podłogę należy splukać i zebrać nadmiar wody.

Uwaga: mokra podłoga może być śliska. Plamy, ślady i wycieki należy usuwać niezwłocznie po ich powstaniu. Nie używać rozpuszczalników zawierających chlor. Nie nakładać powłok z wosku ani lakieru. Nie stosować preparatów do konserwacji, które zawierają wosk lub olej. Nie używać mopów parowych.



SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - CONCRETE GREIGE

06.

gwarancja producenta

gwarancja dla pierwszego użytkownika

Podłogi SPIRIT 55 XL Click Comfort i SPIRIT PRO 55 Click Comfort są objęte gwarancją w normalnych warunkach użytkowania, obejmującą wszelkie wady produkcyjne począwszy od daty zakupu przez pierwszego klienta.

Gwarancja obejmuje wszelkie nietypowe uszkodzenia produktu przy zastrzeżeniu, że panele i płytki zostały ułożone i były użytkowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Jeśli nie można znaleźć instrukcji, należy zwrócić się do producenta lub dystrybutora/sprzedawcy albo wyszukać odpowiednią instrukcję na stronie internetowej www.alloc.pl.

Gwarancja obejmuje wymianę wadliwych paneli SPIRIT XL 55 Click Comfort i SPIRIT PRO 55 Click Comfort na produkty równoważne lub o zbliżonej jakości dostępne w chwili złożenia reklamacji. Niezależnie od okoliczności gwarancja nie obejmuje zwrotu kosztów zakupu. W ramach gwarancji możliwa jest wyłącznie wymiana produktu. Uwzględniając starzenie się produktu, rekompensata będzie oferowana według stawki ryczałtowej proporcjonalnie do upływu czasu i wyłącznie w odniesieniu do wartości początkowej podłogi, aby pod koniec okresu gwarancji osiągnąć wartość zero.

SPIRIT XL 55 Click Comfort: 25 lat gwarancji w pomieszczeniach mieszkalnych – 10 lat gwarancji w lokalach komercyjnych

SPIRIT PRO 55 Click Comfort: 25 lat gwarancji w pomieszczeniach mieszkalnych – 10 lat gwarancji w lokalach komercyjnych

wylaczenia gwarancji

- Zużycie i zarysowania spowodowane innymi czynnikami niż normalne poruszanie się osób. Zużycie jest definiowane jako całkowite usunięcie dekoru na powierzchni przekraczającej 2 cm².
- Uszkodzenia mechaniczne i inne usterki spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją montażu Alloc.
- Wypadki, nieprawidłowa lub nadmierna eksploatacja.
- Uszkodzenia spowodowane stosowaniem niewłaściwych metod czyszczenia lub nieodpowiednich środków czyszczących.
- Uszkodzenia spowodowane kółkami meblowym, ciężkimi krzesłami lub meblami: zaleca się stosowanie podkładek filcowych pod krzesła i meble, aby ograniczyć ryzyko zarysowania i zabrudzenia powierzchni.
- Uszkodzenia spowodowane przez piasek albo żwir: zalecane jest umieszczenie wycieraczek po wewnętrznej i zewnętrznej stronie wszystkich wejść, aby zapobiegać wnoszeniu piasku na podłogę.
- Uszkodzenia w wyniku zarysowania; zmniejszony połysk nie jest uważany za oznakę zużycia.
- Ułożenie paneli w innym układzie niż opisany w punkcie „Montaż”.
- Uszkodzenia spowodowane wilgocią w podłożu.
- Wyłączone z gwarancji są w szczególności szkody spowodowane nieprawidłowym montażem, alternatywnymi produktami stosowanymi przy montażu, instalacją hydrauliczną, wyciekami z urządzeń, niewłaściwą ochroną podłogi przed urządzeniami wytwarzającymi ciepło, zaplamieniem oraz uszkodzeniem na skutek użytkowania ciężkich krzesel lub mebli.



zastrzeżenia dotyczące gwarancji

Niniejsza wyraźnie określona ograniczona gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje o charakterze wyraźnym lub dorozumianym. Żaden podmiot (m.in. monterzy, dystrybutorzy, sprzedawcy, przedstawiciele, pracownicy lub agenci) nie jest upoważniony do przejęcia w imieniu Alloc („Firmy”) żadnej odpowiedzialności względem Firmy ani dokonywania jakichkolwiek zmian w zakresie obowiązków, zrzeczeń, zakresu obowiązywania, wykluczeń ani ograniczeń gwarancji Firmy.

W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie gwarancje (wyrażone lub dorozumiane) inne niż niniejsza ograniczona gwarancja ulegają wyłączeniu. Dotyczy to wszelkich gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, w tym między innymi skutków działania siły wyższej, aktów terroryzmu, szkód spowodowanych przez szkodniki lub owady, pożar, powódź lub jakiegokolwiek inne działania albo okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą firmy Alloc.

Jeśli jakiegokolwiek gwarancja dorozumiana wynika z przepisów obowiązującego prawa, wszelkie gwarancje dorozumiane (m.in. gwarancja przydatności handlowej bądź przydatności do określonego celu) są ograniczone czasowo do okresu obowiązywania

niniejszej pisemnej gwarancji (w zakresie dozwolonym przez prawo). Firma niniejszym wyklucza i zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych zysków, niedogodności bądź jakiegokolwiek innych szkód pośrednich, szczególnych lub wynikowych. Wymiana podłogi, której dotyczy reklamacja, na produkt w podobnym stylu i kolorze stanowi pełen zakres zobowiązań firmy Alloc w ramach udzielanej użytkownikowi ograniczonej gwarancji.

Niezależnie od okoliczności Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody pośrednie, szczególne, uboczne bądź następne spowodowane dowolną przyczyną. W niektórych systemach prawnych nie dopuszcza się ograniczeń ani zastrzeżeń dotyczących gwarancji dorozumianych. W związku z tym powyższe ograniczenia lub zastrzeżenia mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie bądź ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, co oznacza, że powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika. W niektórych systemach prawnych nie dopuszcza się ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej. W takim przypadku powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika. Niniejsza ograniczona gwarancja nadaje określone prawa, jednak użytkownikowi mogą również przysługiwać inne prawa, które mogą różnić się w zależności od kraju.

informacje prawne

Niniejszy dokument zawiera ogólną instrukcję montażu, która została opracowana na podstawie najnowszych dostępnych informacji. Aby osiągnąć udany efekt końcowy i zachować ochronę gwarancyjną, należy postępować dokładnie według zaleceń zawartych w instrukcji.

Dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje i obowiązuje aż do odwołania. Treść odzwierciedla stan wiedzy aktualny w chwili opracowania/publikacji niniejszego dokumentu i może zostać w dowolnym czasie zmieniona, uzupełniona lub zastąpiona innymi informacjami.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji na stronie internetowej: www.alloc.pl
Wystarczy zeskanować kod QR, aby odtworzyć film przedstawiający montaż podłogi.



montaż podłóg
w systemie Click

ALLOC®

Dystrybutor generalny Polska

Nobless Polska | Sierosław, ul. Skrajna 3B, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 84 53 900 | www.alloc.pl

Obserwuj nas na:   